

Anleitung Multimedia Pausenhalle Hofmatt

Folgende Funktionen sind möglich:

1. **Notebook mit Dockingstation und Beamer verwenden**
2. **Notebook mit Dockingstation, Beamer und Visualizer verwenden**
3. **Funkmikrofon**
4. **Musik über Aktivmixer abspielen**
5. **Xibo**

1. **Notebook mit Dockingstation und Beamer verwenden**
 - a) Notebook bei der Dockingstation einklinken und dann starten
 - b) Beamer starten



- c) Bei Notebook einloggen
- d) Wenn nötig beim Beamer den Eingangskanal wechseln (Taste **Source Search** bei der Fernbedienung drücken)
- e) Wenn Audio abgespielt werden muss - Aktivmixer einschalten. Die Lautstärke kann verändert werden




- f) Daten können vom Hofmatt-Server, von Citrix (einloggen), ab CD-ROM, ab USB-Speicher oder vom Internet abgerufen werden. Eine Netzwerkverbindung steht.

2. Notebook mit Dockingstation, Beamer und Visualizer verwenden


- a) Notebook bei der Dockingstation einklinken und dann starten
- b) Beamer starten (siehe 1b)
- c) Bei Notebook einloggen
- d) Wenn nötig beim Beamer den Eingangskanal wechseln (siehe 1d)
- e) Visualizer mit USB-Kabel an Dockingstation und Stromkabel an Steckdose anschliessen und starten



- f) Epson-Software starten

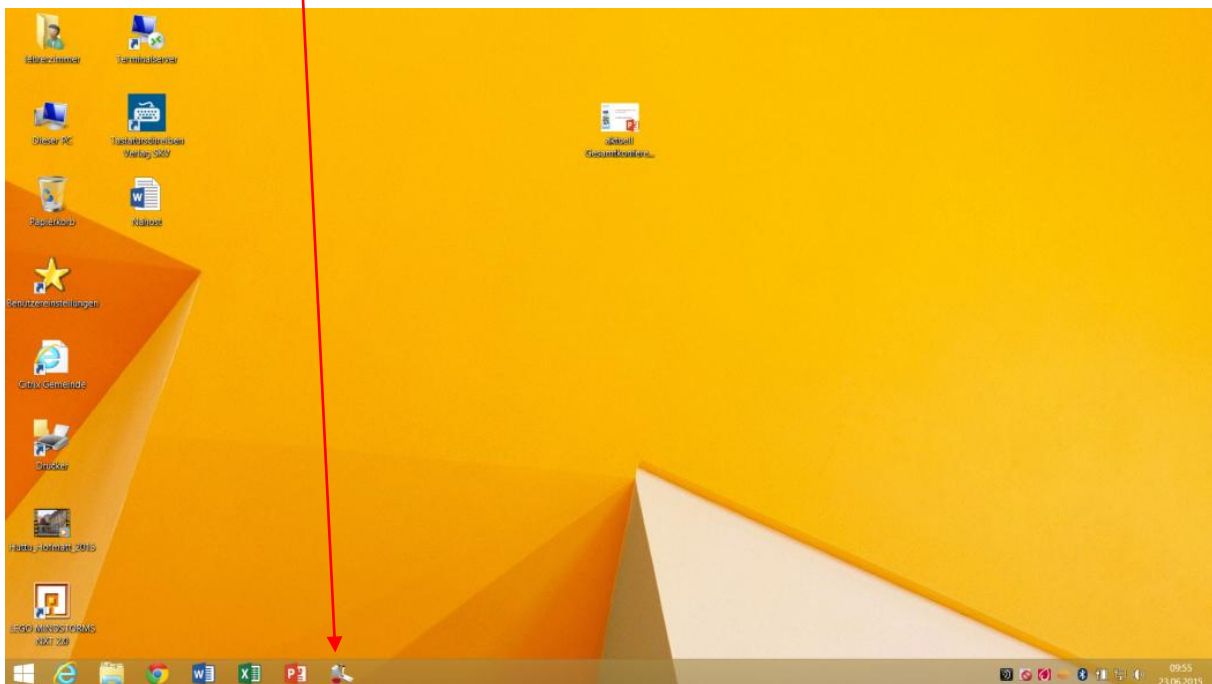

g) Eingang auf Epson wechseln

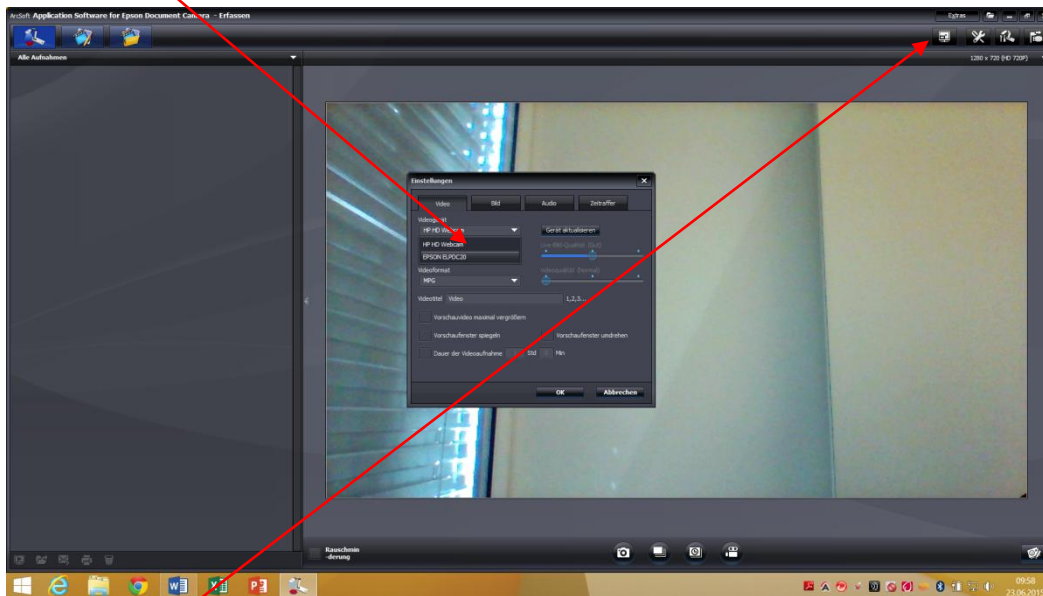

h) Vollbild wählen - nun kann der Visualizer verwendet werden.

3. Funkmikrofon

- a) Aktivmischer einschalten
- b) Sender des Funkmikrofons einschalten



c) Mikrofon einschalten - Das Mikrofon kann nun verwendet werden.



Die Lautstärke wird am Aktivmischer verändert (siehe 1e)

ACHTUNG: Mikrofon nicht direkt vor die Box halten, da es eine Rückkopplung geben kann!

4. Musik über Aktivmixer abspielen

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- Musik ab CD (Notebook)
- Musik ab Internet, z.B. youtube (Notebook)
- Musik ab iPod/MP3-Player etc (direkt ab Aktivmixer)


Notebook

- a) Notebook bei der Dockingstation einklinken und dann starten
- b) Aktivmixer starten
- c) Musik ab CD oder Internet abspielen - die Lautstärke anpassen (siehe 1e)

ACHTUNG: Falls kein Ton kommt, beim Notebook kontrollieren, ob der Ton eingeschaltet ist.

direkt ab Aktivmixer

- a) Aktivmixer starten
- b) externe Quelle am Mini-Jackkabel anschliessen und starten

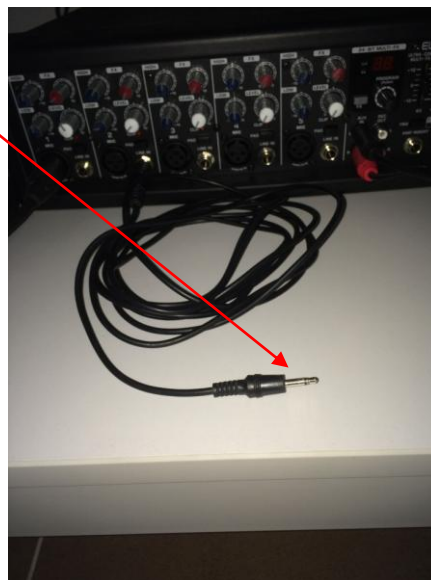

die Lautstärke beim Aktivmixer entsprechend anpassen (siehe 1e)

5. Xibo

Der Xibo-Mini-PC ist immer online. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Es ist kein Notebook angeschlossen

- a) Beamer starten - der Xibo-Mini-PC wird automatisch angewählt

Es ist ein Notebook angeschlossen und läuft

- a) Beamer starten (evtl läuft das Gerät bereits). Falls der Bildschirm des Notebooks angezeigt wird die Taste **Source Search** (siehe 1d) drücken - der Beamer sucht den anderen Eingang und wechselt das Bild